


Montáž na magnetické úchyty



Sada pro montáž na magnetické úchyty
k objednávce na www.barevnastena.cz



1) Potřebné nářadí
Před začátkem práce zkontrolujte, že obkladový panel odpovídá svou velikostí formátu niky
Pokud je třeba vyrobít výřez, postupujte nejprve podle návodu „Výřez pro elektroinstalaci“

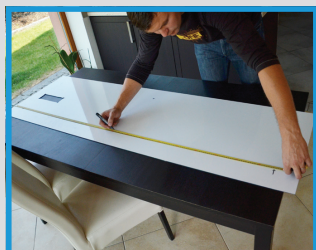


2) Položte svou Barevnou stěnu pohledovou stranou dolů na rovný podklad, např. jídelní stůl. Barevná stěna má ostré rohy, předejděte poškozování nábytku tím, že jej pokryjete měkkým ručníkem, nebo dekou.



3) Naměřte a vyznačte bod ve vzdálenosti 10x10cm od každého rohu obkladové desky



4) Spojnice mezi značkami v rozích rozdělte na stejné velké díly o max. rozteči 80cm a vyznačte zde další body

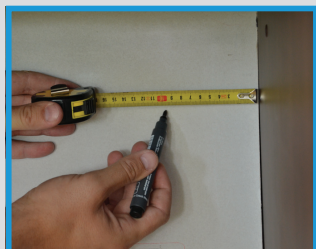


5) Naměřte a vyznačte body na zdi ve stejných pozicích jako na obkladovém panelu



6) Součástí dodávky jsou hmoždinky do pevných materiálů (zdivo, beton, ytong/hebel, apod). Pokud instalujete obklad do sádkar-tonu, nebo podobného materiálu, zvolte speciální typ hmoždinek



7) Vyrvejte díry, a umístěte hmoždinky. Stačí přesnost +/- 2cm od vyznačených bodů

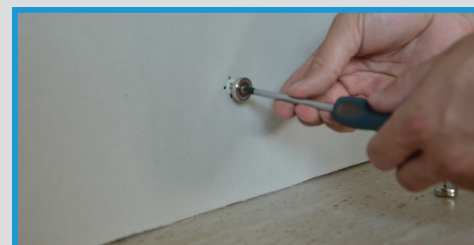

8) Našroubojte magnetické úchyty. Ujistěte se přiložením jednoho z plechových čtverců, že úchyty jsou magnetickou stranou směrem do místnosti




9) Nalepte plechové čtverce na vyznačené body na obkladovém panelu. Střed čtverce s přesností +/- 2cm na značku.



Dbejte na bezpečnost práce!

Ujistěte se, že přívod elektrické energie byl odpojen.
Pokud je třeba provést větší zásah do elektroinstalace, nechte jej provést odborníka.

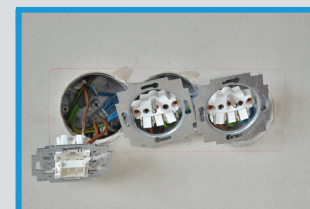

10) Vyšroubojte šrouby, které drží kovovou kostru prvků elektroinstalace v krabicích

TIP! Pokud jsou přívodní kabely k prvkům elektroinstalace alespoň 10 cm dlouhé, nebude třeba je odpojovat. Vytáhněte jednotlivé prvky lehce směrem do místnosti a nechte je viset na drátech. Tento bod platí pouze u vícečetných elektroinstalacích krabic.
U jednoduchých vypínačů a zásuvek je třeba kabely odpojit




11) Nasadte prodlužovací kroužky na elektroinstalaci krabice a připevněte je prodlouženými šrouby



12) Přiložte obkladový panel dolní hranou na pracovní desku.



13) Prostrčte jednotlivé prvky elektroinstalace výřezem v panelu a panel přitlačte ke zdi. Ujistěte se, že všechny magnetické spoje dobře drží.

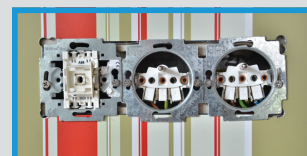

14) Připevněte jednotlivé prvky elektroinstalace



15) Připevněte plastové kryty elektroinstalace

Gratulujeme Vám k úspěšné instalaci Vaší Barevné stěny