



Výřez pro elektroinstalaci




Sada pro výrobu výřezů
k objednávce na www.barevnastena.cz

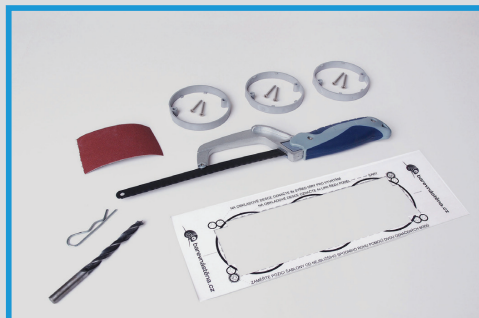


1) Potřebné náradí
Před začátkem práce zkontrolujte, že obkladový panel odpovídá svou velikostí do prostoru niky.

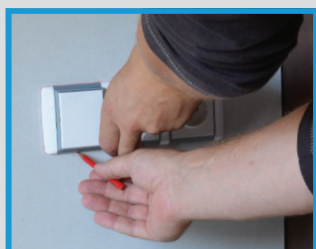


2) Obkreslete zásuvky.

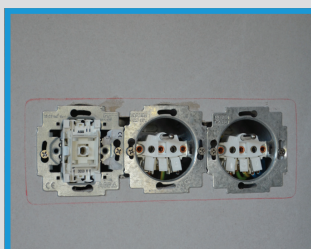

3) Sejměte plastové kryty elektroinstalace.

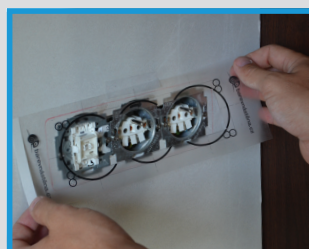


4) Upevněte lepicí páskou šablonu na elektroinstalaci. Logo na šabloně by mělo být čitelné (šablona je potištěnou stranou ven). Ujistěte se, že přesušované čáry šablony nepřesahují obkreslenou vnější konturu krytu zásuvek.

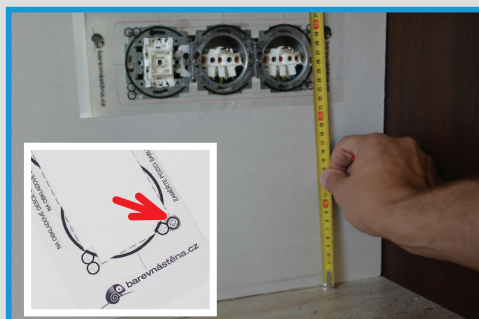


5) zaměřte pozici dvou vytyčovacích bodů na šabloně od bližšího spodního rohu obkladu.




6) Položte Barevnou stěnu na rovný podklad, např. jídelní stůl. Barevná stěna má ostré rohy, předejděte poškození nábytkem tím, že jej pokryjete měkkým ručníkem, nebo dekou.

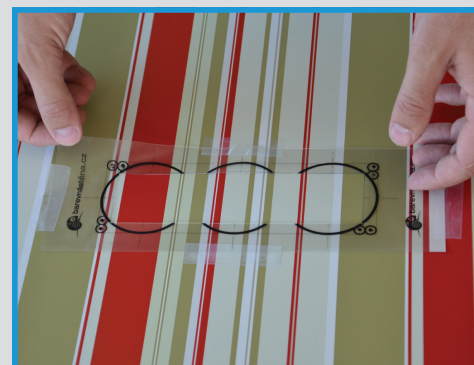


7) Přeneste šablonu na pohledovou stranu obkladové desky a umístěte ji pomocí dvou vytyčovacích bodů a jejich vzdálenosti od spodního rohu obkladu.

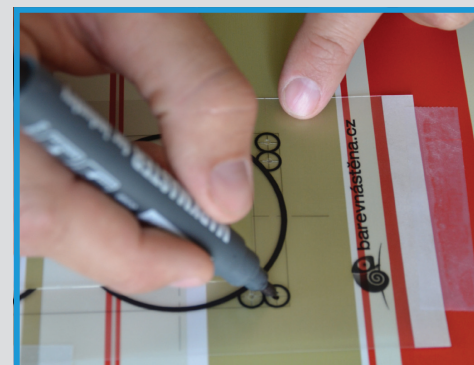

8) Propíšte skrz šablonu na obklad 8 bodů (středů malých kružnic) a 4 spojnice (přesušované čáry).

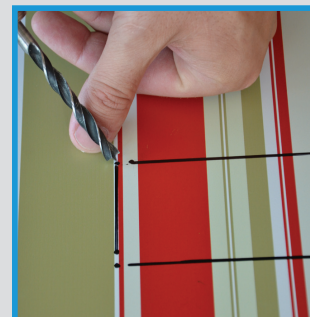


9) Vrtákem Ø 8mm vyvrtejte 8 děr na vyznačených bodech. Dbejte na to, aby jednotlivé páry děr byly propojeny.

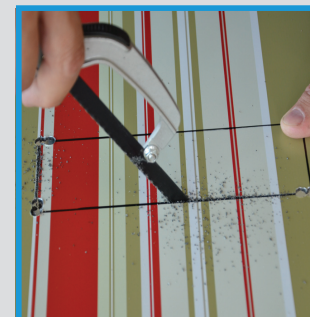


10) Zasuňte pilku na železo plátkem do předvrtané díry a vyřizněte spojnice. Opakujte postup na všech 4 stěnách výřezu.



TIP! Abyste předešli nechtěnému poškození pohledové strany obkladu (pokud by pilka vyklouzla z řezu a poškrábala povrch), zajistěte prostrčený plátek pilky závlačku.

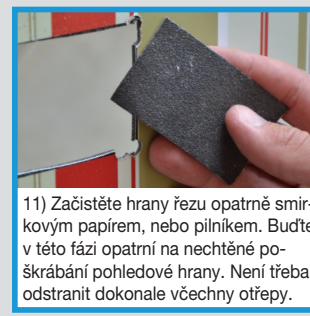

11) Začistěte hrany řezu opatrně smirkovým papírem, nebo pilníkem. Buďte v této fázi opatrní na nechtěné poškrábání pohledové hrany. Není třeba odstranit dokonale všechny otřepy.

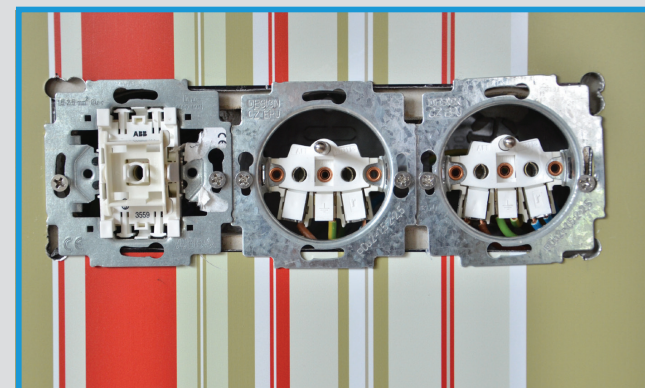

Gratulujeme Vám k úspěšnému zvládnutí výroby výřezu pro elektroinstalaci